




【可加熱式淋浴器使用說明書】

使用前請詳細閱讀說明書，並妥為保存。

產品外觀圖



控制面板說明

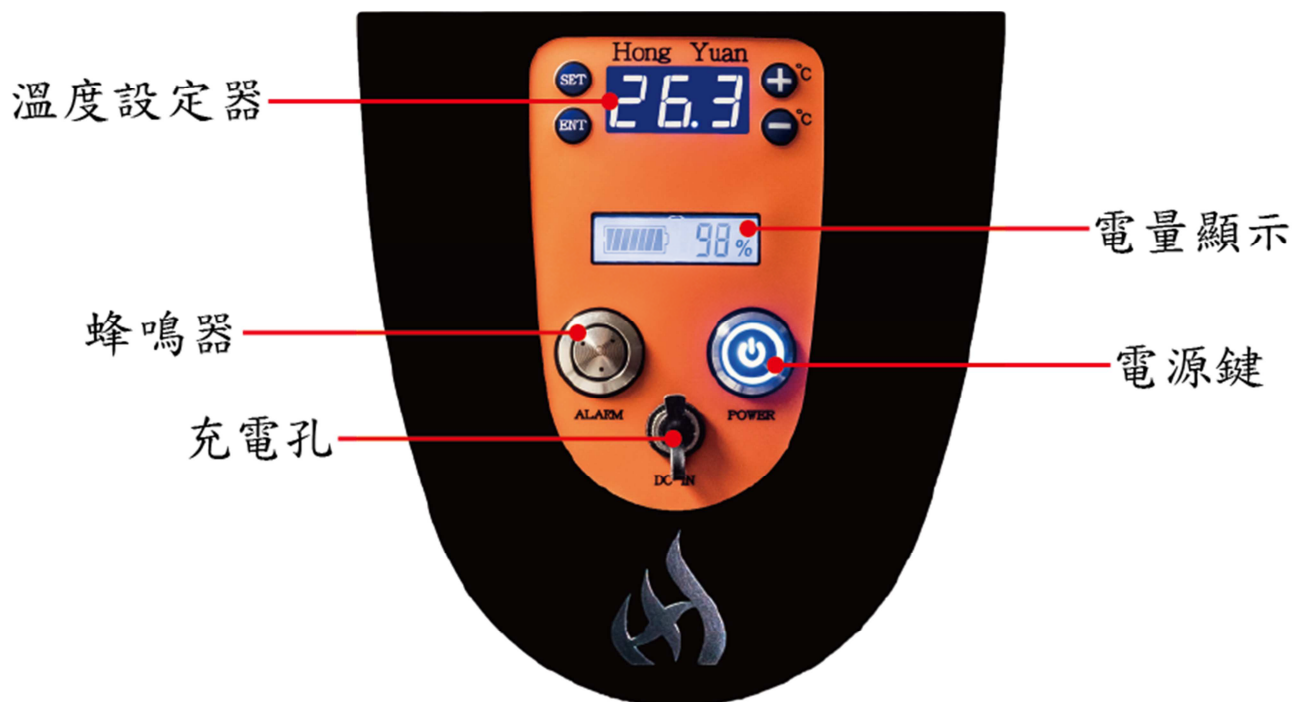

使用說明

首次使用前請先充滿電四小時以上。

一、注水

使用時，請將蓮蓬頭置放高於機器本體。

以逆時針開啟上蓋，注入清水(裝滿水約 25 公升)，
再以順時針裝回上蓋。



圖示一

★注水時請務必使用不織布袋過濾水中雜質及細沙。

★除清水外，請勿注入其它液體於機器內，以免造成設備損壞。


二、開啟電源及設定溫度

按下 POWER 按鈕開啟電源。

設定所需溫度 步驟一：按下 SET 鍵

步驟二：以 $+^{\circ}\text{C}$ 、 $-^{\circ}\text{C}$ 調整所需溫度

步驟三：按下 ENT 鍵，確定溫度

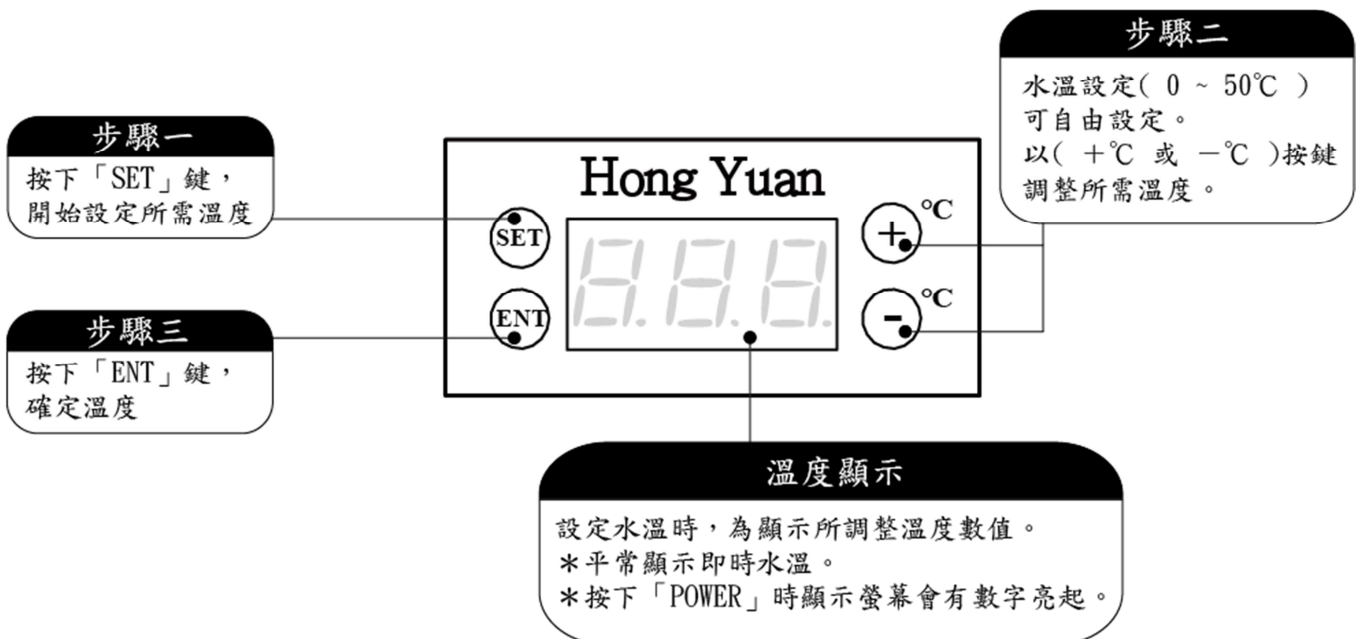


三、加熱方式


打開加熱板後，調整管路勿折管，放置爐具上方，開始對其加熱。

加熱板可調整高度，適用於各種爐具。

加熱時加熱板會產生高溫，請勿於加熱時碰觸加熱板，以免因過熱而受傷。

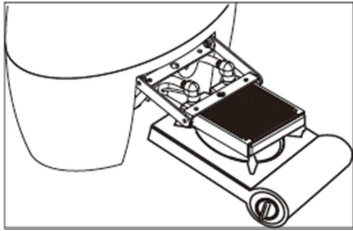

卡式爐使用示意圖

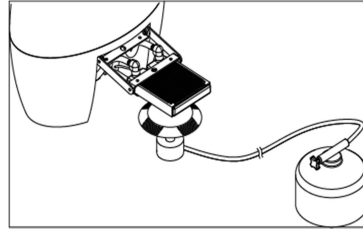

高山爐使用示意圖

★使用爐具加熱時，請於空氣流通處使用。

★加熱時請注意火源安全。

★加熱板使用後注意餘溫。

四、水溫到達所設定溫度

水溫到達所設定溫度時，蜂鳴器 Alarm 會間歇聲響及閃爍紅燈提醒；此時請先關閉加熱爐具(切勿關閉電源)。

稍待加熱板降溫後，將其折疊收納回機體內，並蓋回側蓋即可開始使用。

★加熱板使用後注意餘溫。

五、開始淋浴

點擊蓮蓬頭開關，即可出水淋浴，再次點擊為關閉出水。

★淋浴時，即可從產品外觀查看剩餘水量。



警告

● 為防止燙傷，沐浴前請先用手確認熱水溫度以後再使用。



檢查及保養方法

一、充電或更換電池

- 1、充電器充電中指示燈亮紅色，充滿電後會轉為綠燈。
- 2、開啟控制面板，轉動電池架更換即可。

二、蓮蓬頭無法出水

- 1、請檢查電源是否有開啟。
- 2、請檢查產品內的水量。

三、若蓮蓬頭出水量異常微弱

- 1、請檢查電池電量表。
- 2、轉開蓮蓬頭，清除出水孔阻塞物。

若產品內有髒污物,請注入清水沖洗(請勿使用清潔劑)。
建議使用完畢後,請打開上蓋,待本產品乾燥後再行存放。

★注意：

當電量顯示錶低於10%時建議進行充電,以免電量耗盡導致電池損壞。

鋰電池過度放電的損壞,不在保固範圍內。

產品規格表

型 號	S1
外型尺寸 (cm)	W:43 X D:25 X H:58
空機重量	5.8 KG (含電池)
儲水容量	25 公升 (6.6 加侖)
機體材質	PC (高強度耐高溫無毒工程塑料)
安全加溫上限	50 度
電壓 & 電容量	DC 12V ; 3500 mah



鴻沅國際有限公司

台中市西屯區西林巷 63-22 號

04-2463-0000

www.tw-hongyuan.com.tw